

MALLNING AV BÅTDYNOR

Instruktion

Du behöver följande hjälpmedel / material:

- Tumstock eller måttband för att ta mått
- Täckpapper eller byggplast för att rita mallen på
- Vinkelhake eller en kloss i samma höjd som dynans tjocklek
- Penna

1. Börja med att mäta bottenmättet (bild 1) och addera sedan snedskärningen i toppen (bild 2). Mät toppmåtteten på flera ställen då vinkeln kan variera.

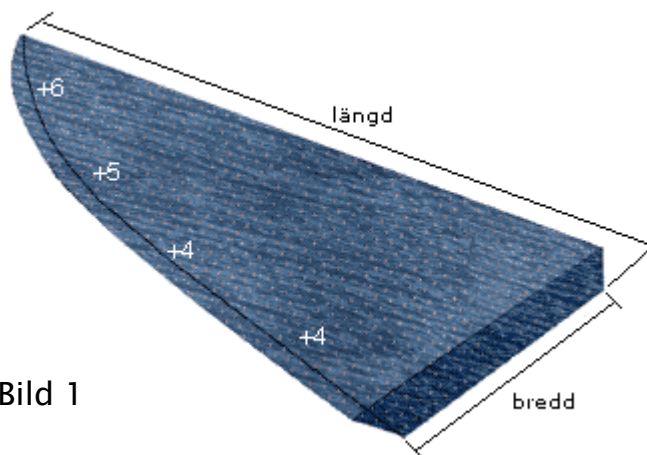


Bild 1

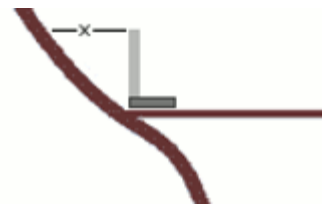


Bild 2

2. Överför måtten till en mall på papper eller plast, både bottenmåtteten och de adderade toppmåtteten. Markera även dynans riktning i förhållande till fören då detta har betydelse för mönsterpassningen.
3. Ange önskad tjocklek på dynorna.

DYNOAKUTEN

Skräddarsydda lösningar

011 - 31 35 49